

CONTACTLOOS POLYVALK HUREN

1. U ontvangt een huurbevestiging met details en betalingsinstructie.
2. Wij maken de valk gereed voordat u komt; aan boord zijn aanwezig:
 - a. Buitenboordmotor + extra tankje met 5L benzine (mengsmering 1:100)
 - b. Zwemvesten(voor aantal aangegeven personen)
 - c. Valkinventaris
 - d. Wij zorgen ervoor dat de valk schoongemaakt is.
3. Ons terrein is toegankelijk via een slagboom, als u ons belt als u arriveert, kunnen we deze van een afstand openen. Aan de buitenzijde van de jachthaven liggen de huurvalken, u krijgt **de naam door van de betreffende valk!** (zie plattegrond).
4. Wij kunnen nu helaas geen uitleg geven over de buitenboordmotor, het reven en de werking van de rolfook. We gaan er vanuit dat u hiermee bekend bent.
5. Plezierige vaart!


RETOURNEREN POLYVALK

1. U legt de valk weer in dezelfde box retour.
2. Wij verzoeken de boot zo achter te laten als haar U mee kreeg, dus graag schoon en toegedekt.
3. U kunt het terrein altijd afrijden, de slagboom opent automatisch.
4. Wij checken naderhand of de valk netjes en met volledig inventaris is ingeleverd. Indien nodig nemen we hierover contact met u op.


Bedankt voor het huren en graag tot ziens!

HOE WERKT DE BUITENBOORDMOTOR?


1. Ontluchting open
(draaiknopje bovenop de motor)

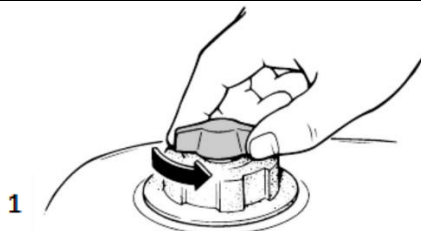


2. Benzinekraan open (net als een kraan)

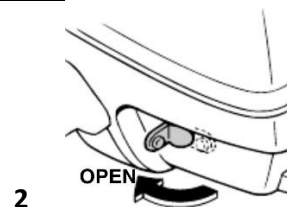

3. Choke uittrekken
(enkel nodig bij een koude motor)

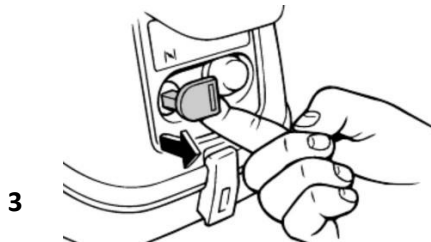

4. Gashendel op startstand

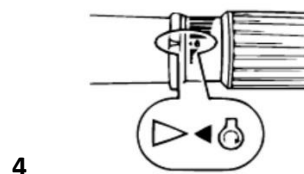

5. Starten d.m.v. aantrekken koord
6. Choke meteen weer indrukken en gas terug draaien.
7. Motor in vooruit zetten, daarna gas geven. Voor achteruit de motor 180° draaien.
8. Rode knop is de stopknop, na gebruik de ontluchting en benzinekraan weer dichtdraaien.